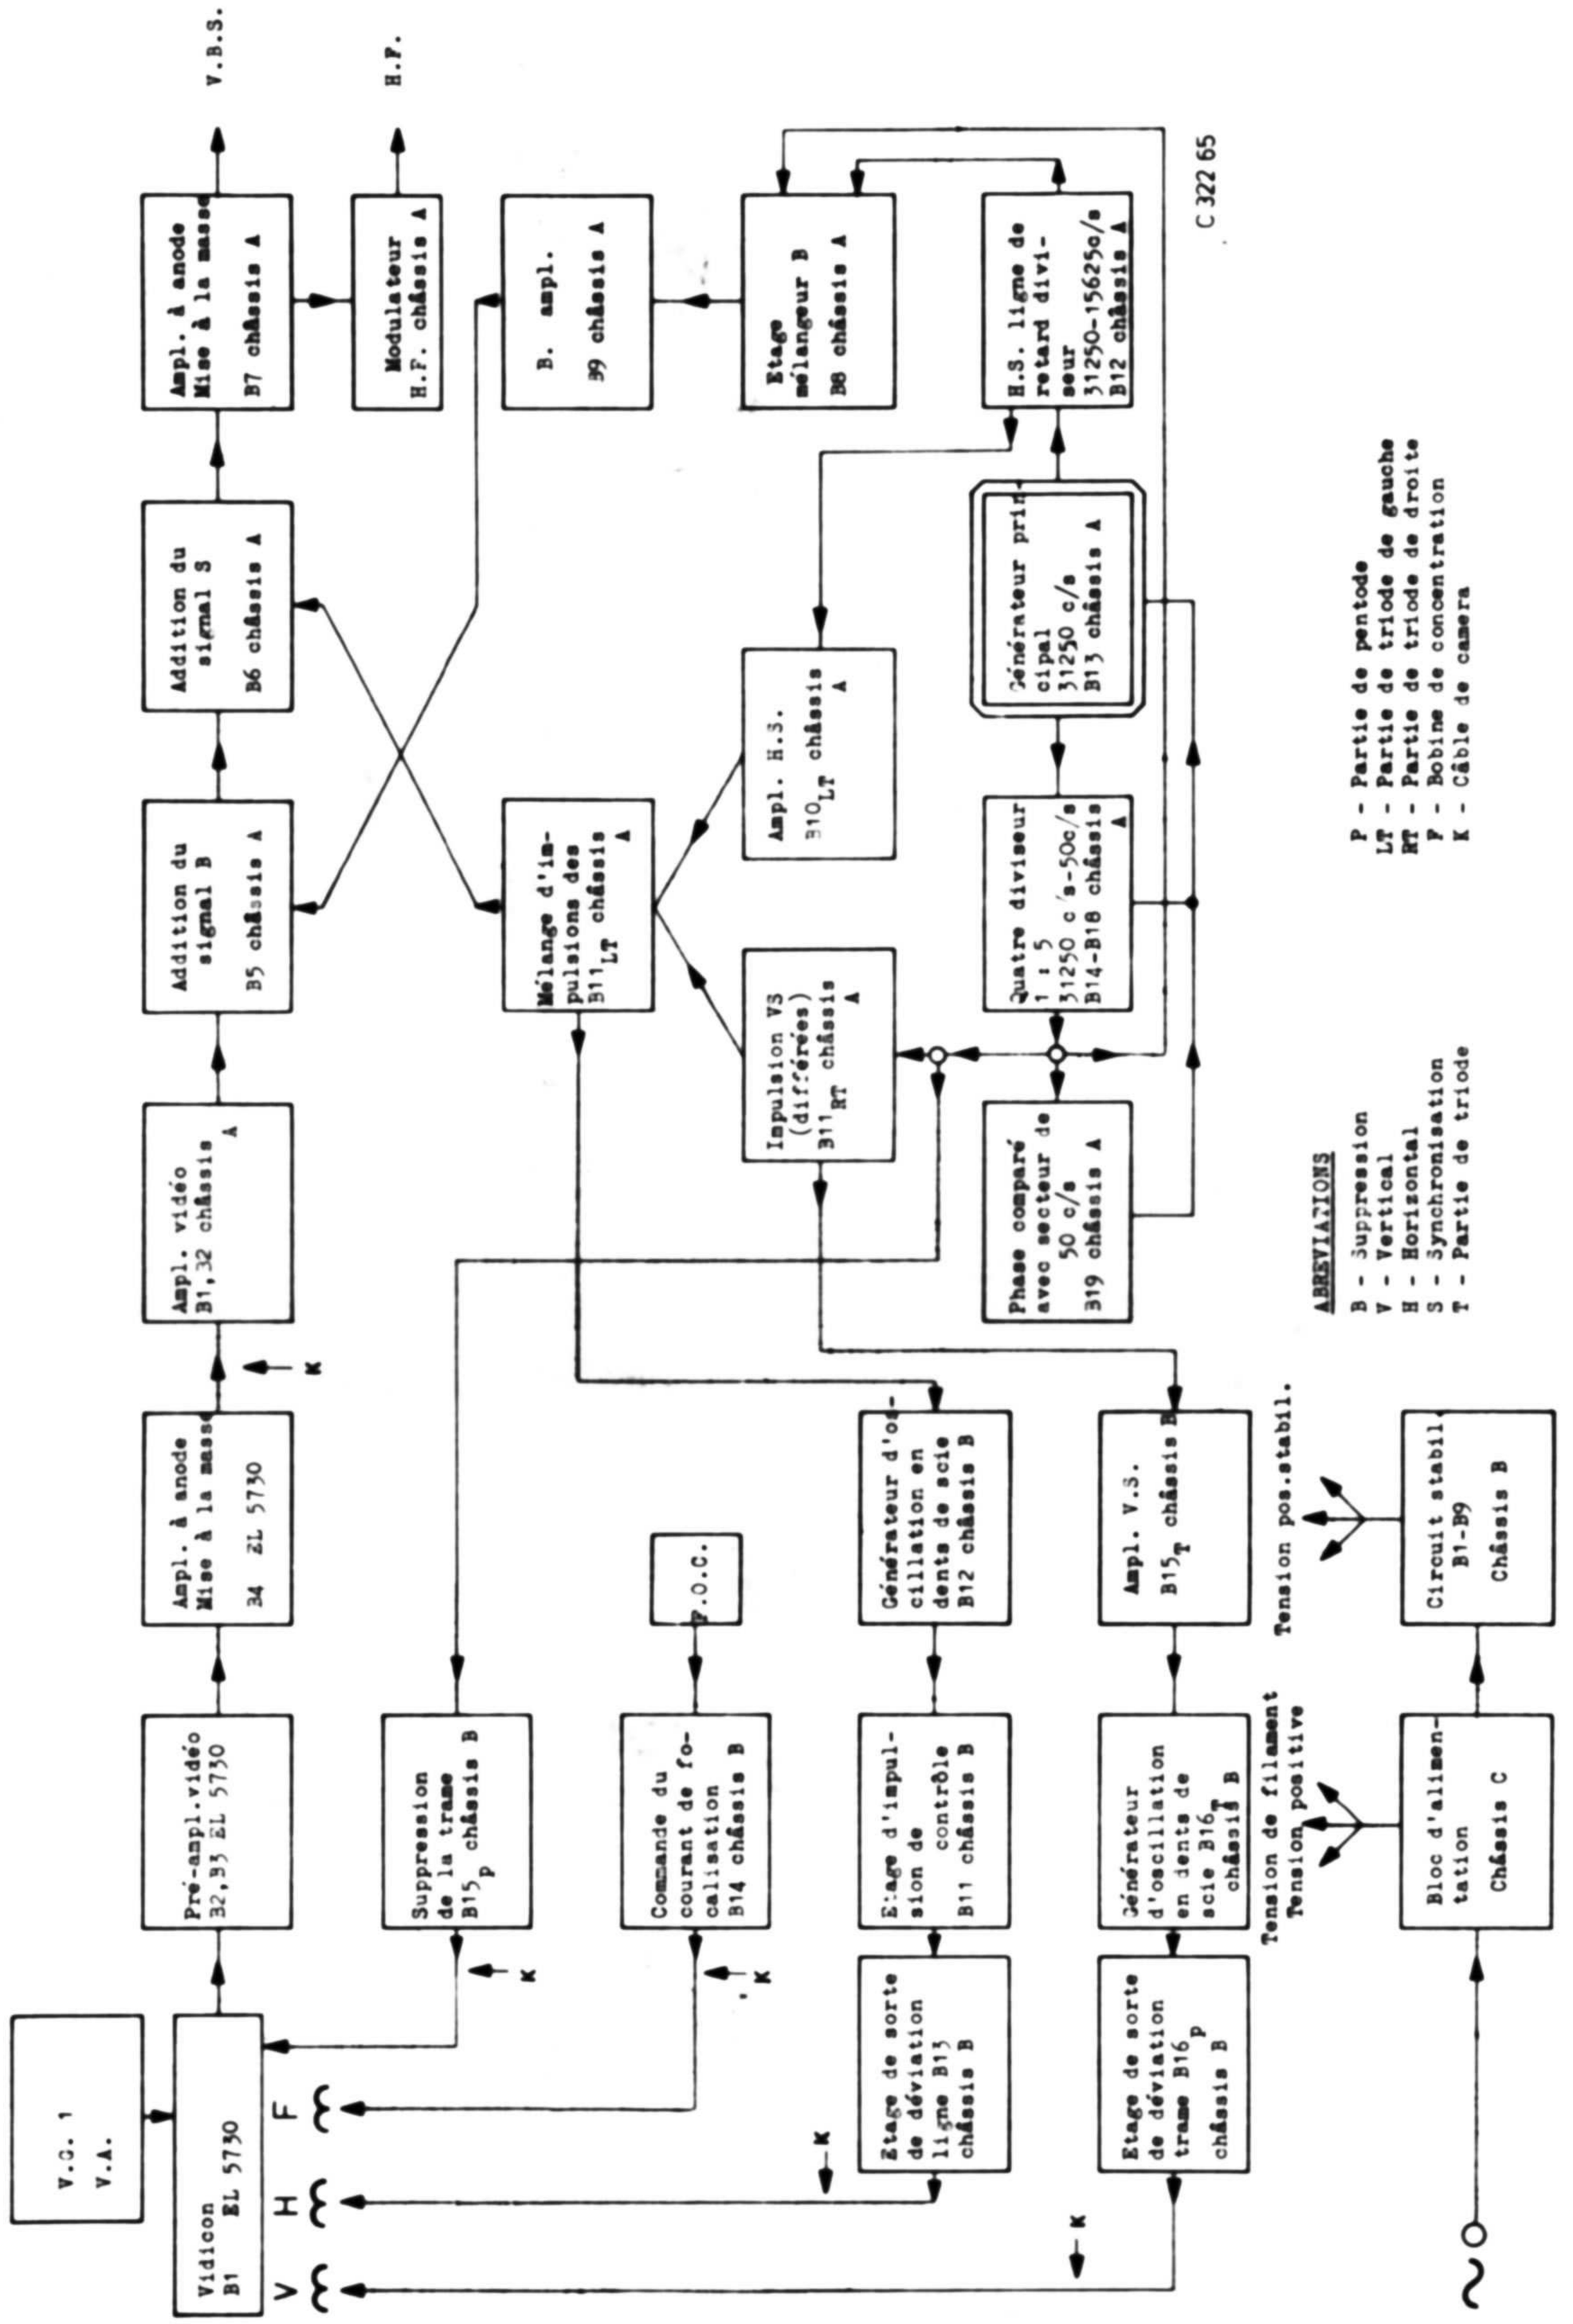

V.B.S.
H.F.
C 322 65
Ampl. à anode Mise à la masse B7 châssis A
Modulateur H.F. châssis A
B. ampl. 39 châssis A
Etage mélangeur B B8 châssis A
H.S. ligne de retard divi-seur 31250-15625c/s B12 châssis A
Addition du signal S B6 châssis A
Addition du signal B B5 châssis A
Mélange d'impulsions des B11 LT châssis A
Ampl. H.S. B10 LT châssis A
Générateur principal 31250 c/s B13 châssis A
Impulsion VS (différées) B11 RT châssis A
Quatre diviseur 1 : 5 31250 c/s-50c/s B14-B18 châssis A
Phase comparé avec secteur de 50 c/s 319 châssis A
Ampl. vidéo B1,32 châssis A
Ampl. à anode Mise à la masse 34 EL 5730
Pré-ampl.vidéo 32,33 EL 5730
Suppression de la trame B15p châssis B
P.O.C.
Commande du courant de focalisation B14 châssis B
Générateur d'oscillation en dents de scie B12 châssis B
Ampl. V.S. B15T châssis B
Tension pos.stabil.
Circuit stabil. B1-B9 Châssis B
Etage d'impulsion de contrôle B11 châssis B
Générateur d'oscillation en dents de scie B16T châssis B
Tension de filament
Tension positive
Bloc d'alimentation Châssis C
Etage de sortie de déviation ligne B13 châssis B
Etage de sortie de déviation trame B16p châssis B
V.C. 1
V.A.
Vidicon B1 EL 5730
F
H
V
K
P - Partie de pentode
LT - Partie de triode de gauche
RT - Partie de triode de droite
F - Bobine de concentration
K - Câble de camera
ABREVIATIONS
B - Suppression
V - Vertical
H - Horizontal
S - Synchronisation
T - Partie de triode

FIG. 4